MEYVEL

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ХОЛОДИЛЬНИК ДЛЯ КОСМЕТИКИ И НАПИТКОВ

MB-25HC1W

Перед использованием ознакомьтесь с правилами безопасности и инструкцией

Благодарим вас за то,
что отдали предпочтение бытовой технике Meyvel!

MEYVEL — это качество, надёжность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Холодильник для косметики и напитков —

который охлаждает, подогревает и хранит с умом.
Широкий температурный диапазон от -9 до +65 °C превращает прибор в универсальное устройство:

Идеально для тех, кто хочет сохранить тепло или прохладу на весь день.

Хотите узнать больше? Посетите наш сайт **www.ru.meyvel.com** или **www.limars.ru**
Здесь вы найдёте самую актуальную информацию о предлагаемой технике и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию MEYVEL и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

Служба поддержки пользователей MEYVEL в России:

+7 (499) 110-37-35
+7 (800) 500-61-80

ВНИМАНИЕ:


Ознакомьтесь с данной инструкцией и правилами безопасности перед началом использования. Правильное использование холодильника значительно продлит срок его службы.

Производитель не несёт ответственности в случае несоблюдения инструкции. При приёмке холодильника для косметики и напитков проверьте его комплектность и внешний вид.

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ХОЛОДИЛЬНИКА ДЛЯ КОСМЕТИКИ И НАПИТКОВ

ОГЛАВЛЕНИЕ

Меры безопасности 04-05
Комплектация 06
Рекомендации по хранению 07-08
Инструкция по установке 09
Уход за холодильником 10
Схема холодильника 11
Устройство холодильника 12
Панель управления 13
Технические характеристики 14
Поиск и устранение неисправностей 15-16
Часто задаваемые вопросы 17
Гарантия 18
Утилизация 19

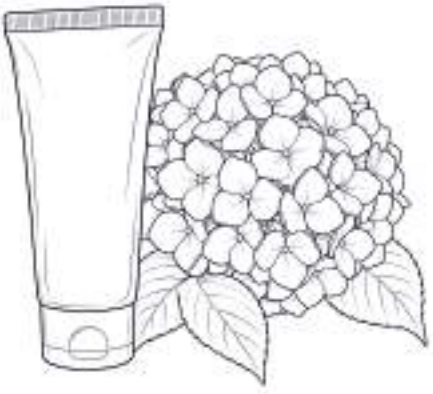

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Данное руководство содержит ключевые правила безопасности, но не может предупредить обо всех ситуациях. При использовании холодильника для косметики и напитков всегда сохраняйте бдительность и руководствуйтесь здравым смыслом.

- При получении холодильника убедитесь, что он находится в надлежащем состоянии. Если у вас возникли сомнения, не включайте его и обратитесь в наш сервисный центр.
- Каждый раз перед включением осматривайте холодильник. При наличии повреждений корпуса или сетевого шнура ни в коем случае не включайте его в розетку. При необходимости обратитесь в сервисный центр.
- Используйте холодильник для косметики и напитков только по назначению и в соответствии с указаниями, описанными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства считается нарушением условий надлежащей эксплуатации.
- Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, если только они не находятся под контролем или инструктированием по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность.
- Холодильник для косметики и напитков представляет собой электрический прибор. Чтобы избежать травм или смерти от поражения электрическим током, не касайтесь холодильника мокрыми руками, стоя на мокрой поверхности или стоя в воде.
- Никогда не погружайте холодильник в воду или другие жидкости.
- Не используйте холодильник на открытом воздухе, под прямыми солнечными лучами или вблизи легковоспламеняющихся или горючих материалов, а также в непосредственной близости от источников влаги или тепла. Холодильник для косметики и напитков разрешается использовать только внутри помещений, защищённых от внешних воздействий воды, солнечных лучей и экстремальных температур.
- Ставьте прибор на ровную устойчивую поверхность как можно дальше от края стола или рабочей поверхности.
- Не храните в холодильнике взрывоопасные вещества, например, аэрозольные баллоны с легковоспламеняющимся веществом.
- В режиме охлаждения запрещено ставить в холодильник горячие напитки и предметы.
- Если холодильник не используется долгое время, отключите его от сети, очистите, высушите и оставьте дверцу приоткрытой для предотвращения появления запаха и плесени.
- Если холодильник хранился или транспортировался при отрицательных температурах, перед включением в сеть оставьте его в помещении с комнатной температурой на 2 часа.
- Не допускайте падения холодильника и не подвергайте его ударам. Не следует использовать холодильник после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием холодильник должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Прежде чем приступить к любой установке, регулировке, чистке или техническому обслуживанию, обязательно отключите питание устройства.
- Никогда не тяните за шнур, чтобы отсоединить прибор от розетки. Возьмитесь за вилку и выньте её из розетки.
- Никогда не поднимайте и не переносите холодильник для косметики и напитков за шнур.

- Если вилка шнура питания вставлена не полностью, это может привести к возгоранию.
- Не удлиняйте и не укорачивайте шнур.
- Не допускайте, чтобы шнур питания обвивал холодильник или соприкасался с острыми или нагретыми поверхностями.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг холодильника, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда расправляйте провод на время хранения.
- Не используйте удлинитель — подключайте прибор напрямую к электрической розетке.
- При расположении или перемещении прибора убедитесь, что он установлен вертикально, а не под углом, и не вверх дном.
- Не ставьте другие устройства на верхнюю часть холодильника для косметики и напитков — это нарушает вентиляцию и может привести к перегреву.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия в корпусе прибора.
- Обеспечьте зазор не менее 15 см со всех сторон прибора для свободной циркуляции воздуха.
- Этот холодильник предназначен для хранения косметики и напитков. Если внутри размещается какая-либо другая продукция, убедитесь, что имеется достаточный воздушный поток между предметами и температура подходящая для хранения.
- Закрывайте дверцу холодильника сразу же после загрузки любых предметов, чтобы температура внутри не смогла резко возрасти.
- Съёмные части нельзя мыть в посудомоечной машине — детали могут деформироваться.
- Не допускайте попадания жидкостей, порошков, посторонних предметов, насекомых или продуктов их жизнедеятельности внутрь корпуса холодильника или на шнур питания.
- После окончания срока службы не выбрасывайте холодильник вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы поможете защитить окружающую среду.
- Используйте только оригинальные запасные части и комплектующие производителя. Поддельные детали и комплектующие могут повлиять на работу или производительность холодильника и привести к аннулированию гарантии.
- Любая попытка самостоятельного ремонта или обслуживания данного изделия приведёт к аннулированию гарантии.



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Модель	MB-25HC1W
Холодильник	1 шт.
Полка	3 шт.
Дверная полка	2 шт.
Кабель питания 220В	1 шт.
Кабель питания 12В	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.
Упаковка	1 шт.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ



ВАЖНО!
ВСЕГДА СМОТРИТЕ НА МАРКИРОВКУ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Режим охлаждения

- **Чем ближе к стенке камеры, тем лучше эффект охлаждения.**
- **Если вы хотите охладить напитки, то выбирайте металлические банки. Так эффект охлаждения будет лучше.**
- **Если дверца холодильника часто открывается и закрывается, существует риск порчи продукта из-за перепада температур внутри и снаружи.**

Что НЕ стоит охлаждать:

- *Глиняные маски: могут быстрее высохнуть или изменить текстуру.*
- *Парфюм: натуральные эфирные масла и тяжелые базовые ноты (смолы, мускус, амбра) могут частично кристаллизоваться или выпасть в осадок. Это безвозвратно меняет структуру и звучание аромата.*
- *Декоративная косметика с маслами/восками/силиконами: могут расслоиться или застыть.*
- *Солнцезащитные средства: холод может нарушить структуру УФ-фильтров.*
- *Средства с маслами (ши, кокос, растительные): масла твердеют, текстура становится плотной и хуже впитывается.*

Категория средств	Температурный режим	Обоснование
Сыворотки, кремы с витамином С	+5…+10 °С	Холод замедляет окисление и потерю эффективности. Водорастворимый витамин С стабилен при охлаждении.
Средства от акне, купероза, розацеа	+5…+10 °С	Активные компоненты разрушаются при нагревании.
Натуральная/органическая косметика без консервантов	+4…+10 °С	Холод замедляет рост бактерий.
Гидрогелевые патчи, тканевые маски	+5…+10 °С	Холод даёт противоотёчный эффект, усиливает действие.
Освежающие тоники, мисты, термальная вода	+5…+15 °С	Приятнее в применении, лучше тонизируют.
Кремы для век, сыворотки с кофеином	+5…+10 °С	Холод усиливает противоотёчное действие.
Роллеры, гуаша (из камня)	+5…+15 °С	Охлаждённые лучше снимают отёки.

Режим нагрева

Что такое режим нагрева

Режим нагрева — это функция, при которой внутренняя камера прибора нагревается до +65 °C.

Для чего используется режим нагрева

1. Поддержание температуры напитков. Чай, кофе, какао останутся горячими, если поставить их в камеру в закрытой посуде.
2. Массажные масла и масла для тела. Тёплое масло приятнее на коже, лучше распределяется и создаёт ощущение спа-процедуры.
3. Твёрдые воски для депиляции. Это единственная категория, где нагрев является технологической необходимостью. Твёрдый воск (например, на основе натуральных смол и пчелиного воска) плавится при высокой температуре, чтобы его можно было нанести тонким слоем.
   Важно! Это относится именно к профессиональным горячим воскам, а не к обычным косметическим кремам.
4. Средства с термоактивными компонентами. Некоторые маски или гели могут иметь в составе компоненты, которые активируются при нагревании (например, для усиления проникновения активных веществ).

Как работает режим нагрева

Принцип: элемент Пельтье при смене полярности начинает нагревать одну сторону модуля и охлаждать другую. Вентилятор отводит холод с внешней стороны, а внутренняя камера прогревается.

Скорость: в среднем камера нагревается за 40–90 минут (зависит от начальной температуры напитков и температуры окружающей среды).

Точность: прибор поддерживает заданную температуру с точностью ±3–5 °C.

- Не используйте режим нагрева для косметики. При нагреве активные компоненты (витамин С, ретинол, кислоты) разрушаются, а эмульсии расслаиваются.
- Не нагревайте средства с высоким содержанием спирта: тоники, лосьоны, духи, жидкости для снятия лака при нагреве расширяются и могут повредить упаковку.
- Не нагревайте аэрозольные баллоны, взрывоопасные вещества и закрытые ёмкости с газировкой — давление внутри может привести к взрыву.
- Не нагревайте помады, тональные кремы и туши - при такой температуре они могут потечь или изменить текстуру.
- Не оставляйте прибор в режиме нагрева без присмотра на длительное время. Это может привести к перегреву.


Компания MEYVEL не несёт ответственности за любые проблемы, вызванные использованием косметики, которая хранилась неправильно. Пожалуйста, ознакомьтесь с рекомендованным производителем способом хранения.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Перед использованием:

- Для стабильной работы холодильник для косметики и напитков должен быть установлен на ровной и твёрдой поверхности. Он не должен стоять на каком-либо мягком материале.
- При размещении холодильника для косметики и напитков, убедитесь, что он имеет по крайней мере 15 см свободного пространства по бокам и сзади, так как это является основным выходом тепла. Это позволит обеспечить достаточную вентиляцию.
- Никогда не закрывайте вентиляционные отверстия устройства такими материалами, как одежда, пластиковые пакеты или бумага.
- Установите холодильник для косметики и напитков вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла (плита, холодильник, обогреватель и т.д.). Прямые солнечные лучи могут влиять на покрытие, способствовать увеличению потребления электроэнергии и мешать поддержанию заданной температуры. Экстремальная холодная или горячая температура окружающей среды также может вызвать сбои в работе техники и повлиять на срок службы.

1. Снимите внешнюю и внутреннюю упаковку.
2. Протрите внутреннюю поверхность тёплой водой, используя мягкую ткань.
3. Подключите кабель питания в разъём питания в холодильнике.
4. Подключите кабель питания к розетке.
5. Нажмите кнопку питания.

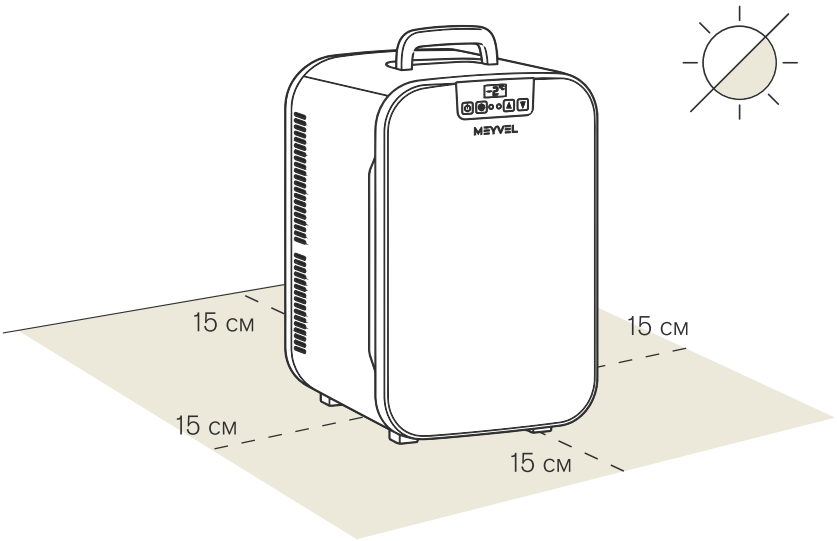

УХОД ЗА ХОЛОДИЛЬНИКОМ



Образование конденсата - абсолютно нормальное явление. При образовании конденсата просто протрите его сухой мягкой тканью.
Холодильник не предназначен для использования в помещениях с повышенной влажностью (ванных комнатах, банях, душевых, саунах).

- Оставляйте свободное пространство между баночками для нормальной циркуляции воздуха.
- Дверца должна закрываться плотно, иначе тёплый воздух из комнаты будет проникать внутрь и превращаться в капли воды.
- Храните средства в плотно закрытой таре, чтобы влага из кремов не испарялась в камеру.
- Держите прибор вдали от батарей, плиты и прямых солнечных лучей.
- Раз в 1–2 недели отключайте прибор от сети, полностью опустошайте и насухо вытирайте внутренние поверхности мягкой тканью.

ВАЖНО!
Следите, чтобы вода не попала внутрь вентиляционных отверстий и на электронные компоненты.

ПЕРЕД ОЧИСТКОЙ ИЛИ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ХОЛОДИЛЬНИКА ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИТЕ ЕГО ОТ СЕТИ И ВЫНЬТЕ ВСЁ СОДЕРЖИМОЕ.

Чистящие средства: никогда не используйте агрессивные, абразивные чистящие средства, тяжёлые чистящие средства и растворители на любой поверхности холодильника для косметики и напитков. Используйте мягкое мыльное или содовое средство.
Категорически нельзя: бензин, ацетон, кислоты, абразивы или пароочистители.

Снаружи: Протрите корпус влажной тряпкой с нейтральным средством. Не распыляйте воду прямо на прибор, промойте и вытрите насухо. Для удаления стойких пятен используйте специально предназначенные для этого полироли и пасты.

Внутренние поверхности: вымойте полки и другие съёмные части в тёплой мыльной воде, прополощите и высушите. Вымойте внутреннюю поверхность содовым раствором (3 столовые ложки на 1 литр воды) или тёплой мыльной водой. Для труднодоступных складок резинки можно использовать мягкую зубную щётку.

Высушите: протрите мягкой тканью все поверхности, включая углы и уплотнитель двери.

В завершении: установите все съёмные части внутрь.


Проветривание: оставьте дверцу открытой на 15–30 минут, чтобы остатки влаги испарились. Это ключевой шаг для предотвращения появления плесени.


ЧИСТКА ВЕНТИЛЯЦИИ:


В холодильнике используется элемент Пельтье. Он расположен на задней стенке корпуса устройства.


- Раз в 2–3 месяца проверяйте заднюю решётку. Пыль можно убрать мягкой щёткой или пылесосом с насадкой.
- Убедитесь, что холодильник стоит с зазором не менее 15 см от стены или мебели. Это критично для эффективной работы Пельтье.

СХЕМА ХОЛОДИЛЬНИКА

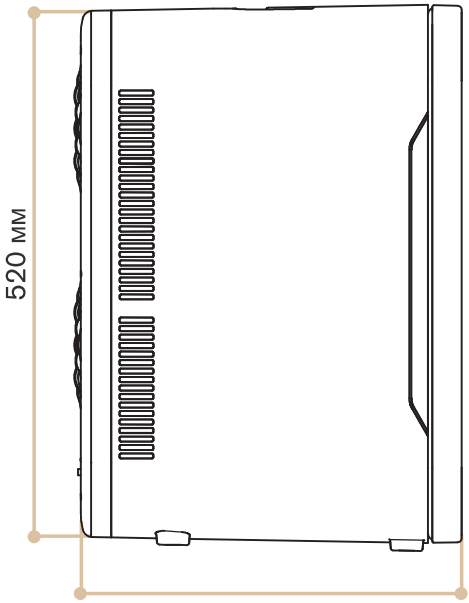


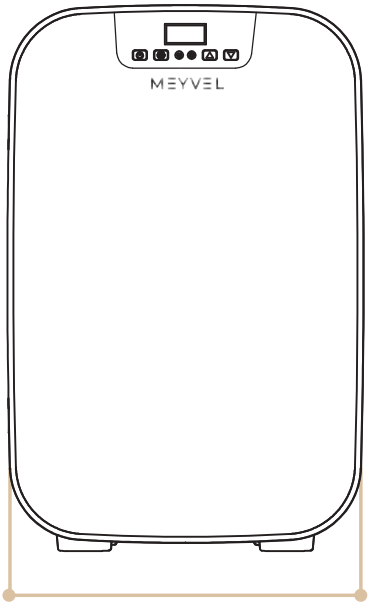


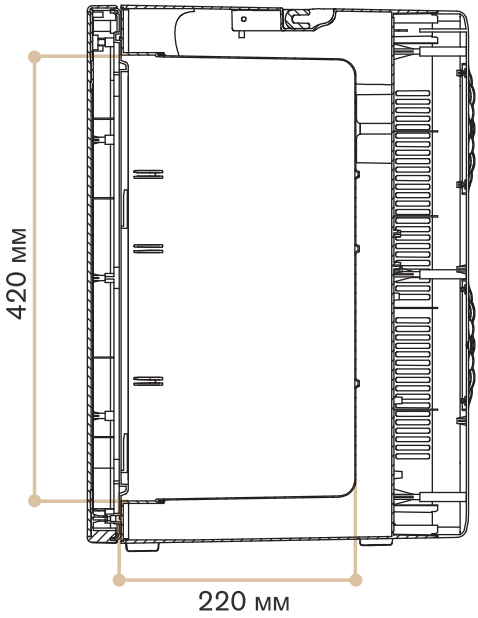


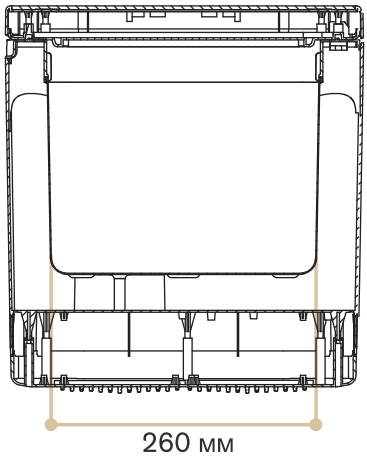

УСТРОЙСТВО ХОЛОДИЛЬНИКА

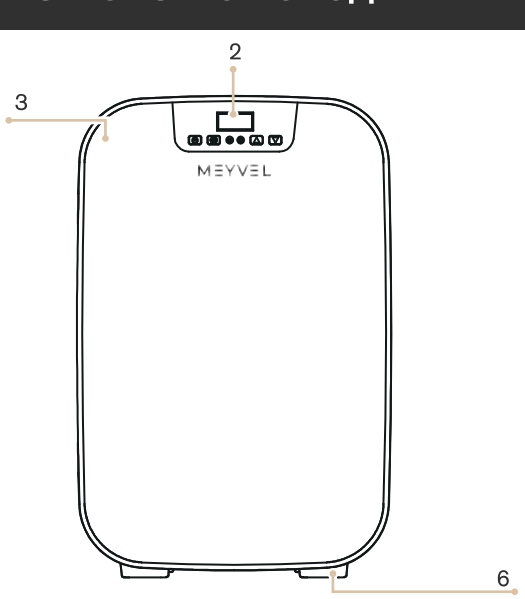


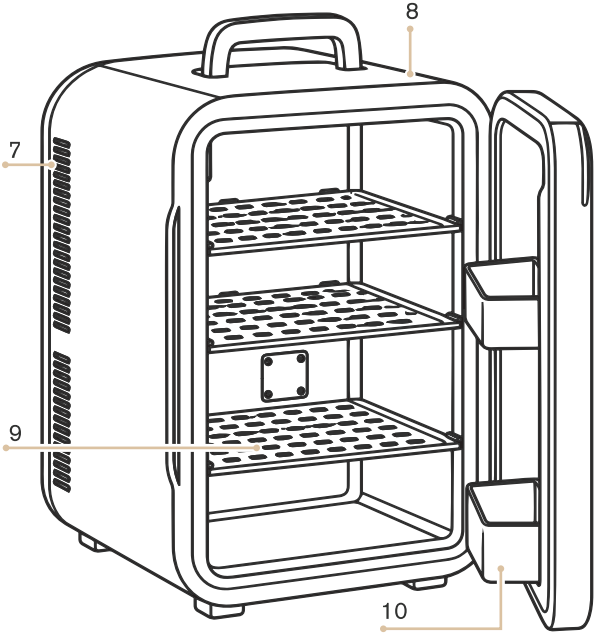

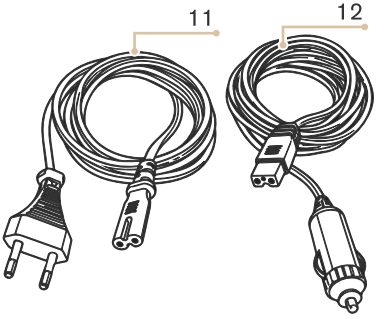

1. Ручка для переноски
2. Дисплей и сенсорная панель управления
3. Стеклянная дверь
4. Вентиляционные отверстия
5. Разъёмы для кабеля питания
6. Ножки
7. Вентиляционные отверстия
8. Корпус
9. Полки
10. Дверная полка
11. Кабель питания 220В
12. Кабель питания 12В

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

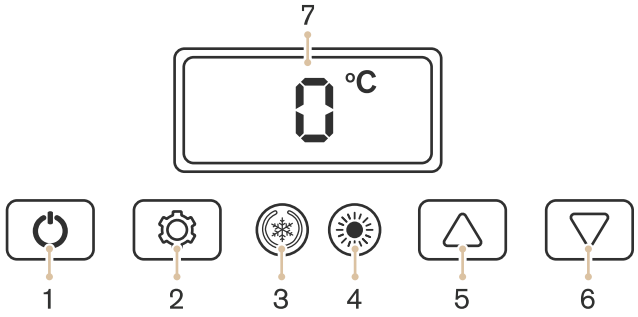

1. **Вкл/Выкл:** зажмите кнопку , чтобы включить или отключить питание холодильника.
2. **Настройка:**
   - нажмите кнопку , чтобы войти в режим установки температуры.
3. **Индикатор охлаждения.**
4. **Индикатор нагрева.**
5. **Повышение температуры:** нажмите кнопку , чтобы повысить температуру. Для быстрой прокрутки удерживайте нажатой кнопку повышения температуры. Максимальная температура составляет +65°C, минимальная -9°C.
6. **Понижение температуры:** нажмите кнопку , чтобы понизить температуру. Для быстрой прокрутки удерживайте нажатой кнопку понижения температуры. Максимальная температура составляет +65°C, минимальная -9°C.
7. **Дисплей:** показывает текущую температуру камеры.

ВАЖНО!

При переключении между нагревом и охлаждением, сначала выключите холодильник, подождите не **менее 15 минут**, и уже затем установите желаемую температуру.

Если не выключить устройство и сразу переключить режим работы, холодильная система может быть повреждена из-за резкого изменения температуры.

Переключение между градусами Цельсия и Фаренгейта

В течение 3 секунд после подключения к сети одновременно нажмите кнопки + + для переключения между °C и °F.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	MB-25HC1W
Объём	25 л
Цвет	Белый
Температурный диапазон*	от -9° до +65° С
Напряжение	12, 220 В
Мощность	При 220 В охлаждение - 71 Вт; нагрев - 60 Вт При 12 В охлаждение - 55 Вт; нагрев - 48 Вт
Частота	50 - 60 Гц
Уровень шума	40 Дб
Сила тока	3.9А при 12 В / 0.1А при 220 В
Климатический класс	SN / N
Потребление энергии	613 кВт/год
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Внешние размеры (ВхШхГ)	520 x 335 x 365 мм
Внутренние размеры (ВхШхГ)	420 x 260 x 220 мм
Размеры упаковки (ВхШхГ)	590 x 390 x 430 мм
Вес нетто / Вес брутто	8,3 кг / 10 кг
Гарантия	1 год

*Достигаются при определённых температурных условиях

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправности	Возможные причины	Решение
Прибор не включается, вентилятор не вращается.	Нет питания (вилка не вставлена, розетка не работает).	Проверьте подключение к сети и исправность розетки (подключите другой прибор).
	Неисправен штекер или контакты.	Осмотрите штекер на предмет повреждений или короткого замыкания.
Устройство не охлаждает содержимое как было заявлено.	Заблокированы вентиляционные отверстия (вход/выход воздуха).	Освободите вентиляционные отверстия от посторонних предметов.
	Прибор стоит слишком близко к стене/мебели.	Отодвиньте холодильник, обеспечьте зазор не менее 15 см со всех сторон.
	Неисправен сам элемент Пельтье или модуль.	Если вентилятор неисправен или охлаждение отсутствует - обратитесь в сервисный центр.
Повышенный шум / гул.	Вентилятор загрязнён пылью.	Очистите лопасти вентилятора от пыли мягкой щёткой или пылесосом.
	Ослабло крепление вентилятора или деталей корпуса.	Проверьте крепления, при необходимости подтяните.
	Прибор стоит неровно.	Установите прибор на ровную твёрдую поверхность.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправности	Возможные причины	Решение
Прибор работает, но температура нестабильна / недостаточно холодно.	Дверца неплотно закрыта или уплотнитель повреждён.	Проверьте, не мешает ли что-то закрытию дверцы, осмотрите уплотнитель на повреждения.
	Частое открывание дверцы.	Старайтесь открывать дверцу реже и закрывать сразу.
	Высокая температура в помещении.	Переставьте холодильник в более прохладное место (если возможно).
Наледь или конденсат внутри.	Высокая влажность в помещении.	Протрите конденсат сухой тканью.
	Дверца неплотно прилегает.	Проверьте уплотнитель двери.
	Естественный процесс для Пельтье (при частом открывании).	Для удаления наледи отключите прибор и дайте ему разморозиться естественным путём. Не соскабливайте лёд ножом!

Напоминание: *Если с помощью описанных выше шагов Вы не смогли устранить проблему своими силами, то рекомендуем обратиться в службу поддержки MEYVEL.*

Служба поддержки пользователей MEYVEL в России:

+7 (499) 110-37-35

+7 (800) 500-61-80



ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

- ***Могу ли я оставлять мой холодильник MEYVEL включенным в сеть каждый день, 24 часа в сутки?***

  Да, вы можете оставить холодильник MEYVEL включённым в розетку переменного тока. Рекомендуется отключать холодильник от сети после выключения зажигания автомобиля (если холодильник подключен через прикуриватель).

- ***Почему задняя панель холодильника сильно нагревается?***

  Элемент Пельтье нагревает одну сторону модуля и охлаждает другую. Вентилятор отводит тепло с внешней стороны, а внутренняя камера охлаждается.

- ***Будет ли мой холодильник MEYVEL сильно шуметь?***

  Холодильники MEYVEL не шумят благодаря передовой технологии - нашей уникальной системе охлаждения, которая делает наши термоэлектрические устройства тихими, но при этом мощными и эффективными. Вентилятор издает лёгкое жужжание, и этот звук является нормальным. Однако если вы слышите очень громкий звук, выключите устройство и обратитесь в службу поддержки.



ГАРАНТИЯ

Данная гарантия распространяется на первоначального покупателя холодильника и не подлежит передаче. Мы гарантируем, что холодильник для косметики и напитков не будет иметь дефектов материала.

Сохраняйте оригинальный товарный чек для подтверждения покупки, чтобы воспользоваться гарантийными обязательствами.

Данная гарантия не распространяется:

- на возможные расходы на доставку и обработку;
- на кабель питания 220В;
- на кабель питания 12В
- на полки и дверные полки;
- на механические повреждения корпуса, аксессуаров или составных частей;
- на повреждения, возникшие в результате несчастного случая, неправильного использования потребителем, а также несоблюдения мер по уходу и условий использования, указанных в данной инструкции;
- на повреждения, возникшие в результате неправильного электропитания, например, низкого напряжения, неисправной проводки или недостаточных предохранителей;
- на повреждения, возникшие в результате пожара, затопления или стихийных бедствий, таких как ураган, наводнение и т. д. Кроме того, данная гарантия не распространяется на косвенные и случайные убытки, такие как ущерб, нанесённый человеку или имуществу, кража.

Если в течение срока действия настоящей гарантии в Вашем холодильнике для косметики и напитков обнаружен дефект, обратитесь в наш сервисный центр.

Любая попытка самостоятельного ремонта или обслуживания данного изделия приведёт к аннулированию гарантии.



УТИЛИЗАЦИЯ

Дата производства указана в серийном номере.

2601xxxx

26 - год
01 - неделя
xxxx - серийный номер


Товар сертифицирован

EAC

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» - срок службы данного изделия равен 2 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Правильная утилизация изделия:

(Использованное электрическое и электронное оборудование)
(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

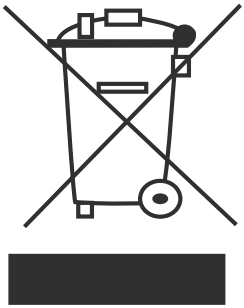

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например, кабель питания) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности переработки для повторного использования, утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохранного законодательства можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации. Бизнес-пользователи должны обратиться к своему поставщику и ознакомиться с условиями договора купли-продажи.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

MEYVEL

Фирма производитель:
MEYVEL SRL, Италия. Виа Гарибальди 34,
Лингваглосса, Катания

MEYVEL.COM

ЛИМАРС·Р

Импортёр и организация, уполномоченная для принятия претензий на территории РФ

ООО «Лимарс-Р»

ИНН 5053067343

8-800-500-61-80

Сайт:
www.limars.ru

Электр. почта:
limars-r@yandex.ru

Обслуживание, гарантийный
и послегарантийный ремонт