

Инструкция по эксплуатации



Система аудита сейфов

CEU




УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ




Рисунок 1. После распаковки файла появляются четыре файла.

1. Распакуйте файл в одну папку, и тогда вы увидите четыре файла, как на *рисунке 1*. Чтобы установить драйвер, дважды щелкните файл Driver.EXE.

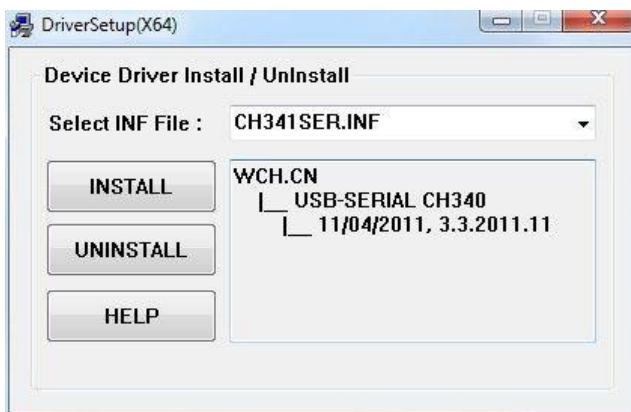


2. Нажмите первую кнопку для установки драйвера, после завершения установки (около 15 секунд).

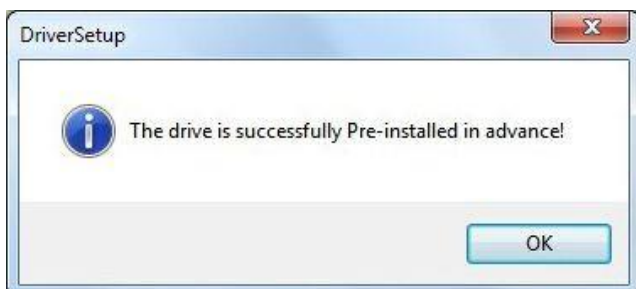

3. Появится надпись "DriverSetup", затем нажмите кнопку подтверждения, как показано на рисунке слева. После этого установка завершится, и вы сможете подключить CEU к компьютеру через USB-разъем.

ЗАПУСК

Вставьте в CEU 4 батарейки типа AAA. Нажмите кнопку и удерживайте кнопку **НАЗАД** (↵) 3 секунды чтобы выключить или выключить устройство.

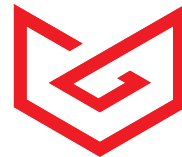

ГЛАВНОЕ МЕНЮ CEU

1. **Records** - управление записями открытий
 1. *ReadRecord*
 2. *CheckRecord*
 3. *DeleteRecord*
2. **Setclock** - настройка и синхронизация времени
 1. *SetClock*
 2. *SynClock*
3. **SetPinCode** - изменение кода администратора
 1. *ModifySafePin*
 2. *ModifyCeuPin*
4. **OpenSafe** - открытие сейфа
5. **SetLamp** - настройка освещения
6. **Connect** - режим подключения
 1. *Safe*
 2. *PC*



Records

Подключите CEU к сейфу. После того как CEU начнет работать, нажмите "▼" или "▲", чтобы выбрать "1. **Records**", и нажмите "OK" или "1", чтобы войти в подменю.

1. Нажмите "RESET" на клавиатуре сейфа, затем нажмите "▼" или "▲" на CEU, чтобы выбрать "1. *ReadRecord*", и нажмите "OK" или "1", чтобы считать запись. В случае успеха вы можете скопировать зарегистрированные открытия на устройство, а в случае неудачи на экране появится надпись "Failure".
2. Нажмите "▼" или "▲", чтобы выбрать "2. *CheckRecord*", и нажмите "OK" или "2", чтобы проверить запись. Нажмите "▼" или "▲" для чтения следующей или предыдущей записи, затем, нажмите **НАЗАД** для возврата в предыдущее меню.
3. Нажмите "▼" или "▲", чтобы выбрать "3. *DeleteRecord*", нажмите "OK" или "3", чтобы удалить все записи в памяти устройства.
4. В меню "**Records**" нажмите **НАЗАД** чтобы вернуться в главное меню.



Setclock

Внимание: очень важно установить часы на CEU и синхронизировать правильное время с сейфом при установке сейфа в каждой гостевой комнате. В противном случае запись истории, которую считывает CEU, будет соответствовать заводскому времени, а не правильной дате и времени. При замене батарей в сейфе, также необходимо установить время и синхронизировать время с сейфом, иначе запись истории может остановиться в момент, когда батарея разряжена.

Соедините CEU с сейфом. Запустите CEU. Нажмите "▼" или "▲", чтобы выбрать **"2.Setclock"**, и нажмите "OK" или "2", чтобы войти в подменю.

1. Нажмите "▼" или "▲", чтобы выбрать **"1.SetClock"** и нажмите "OK" или "1", чтобы установить время.
 - A. Введите число для установки времени
 - B. Нажмите "OK", чтобы сохранить настройки и вернуться в главное меню
 - C. Нажмите **НАЗАД** чтобы вернуться в главное меню без сохранения настроек.
2. Нажмите "▼" или "▲", чтобы выбрать **"2.SynClock"**, затем нажмите "OK" или "2", чтобы синхронизировать время между CEU и сейфом.
 - A. Нажмите "OK", чтобы синхронизировать время на сейфе с временем на CEU. После завершения будет показано "Success", в противном случае будет показано "Failure".
 - B. Нажмите **НАЗАД**, чтобы вернуться в главное меню.
3. Нажмите **НАЗАД**, чтобы вернуться в главное меню.



SetPinCode

Если нет необходимости, мы предлагаем не менять код администрации. Поскольку код предназначен для связи между CEU и сейфом, вы должны изменить код сейфа и код CEU и оставить их одинаковыми. В противном случае CEU не сможет считывать записи из сейфа. Когда вы меняете административный код, запишите новый код и сохраните его.

1. Нажмите "▼" или "▲", чтобы выбрать "**SetPinCode**" и нажмите "OK" или нажмите "3" для входа в подменю.

Выберите "1. *ModifySafePin*" и нажмите "OK" или нажмите "1" для изменения кода сейфа. Введите 6-значный код и нажмите "OK". Код нужно будет ввести еще раз. Затем попробуйте еще раз. Появится сообщение "Success" или "Failure".

Примечание: Если административный код на CEU или сейфе был изменен до выполнения вышеописанного шага, то изменение административного кода не будет успешным. Код администрирования на CEU должен быть таким же, как и на сейфе. В противном случае они не смогут взаимодействовать друг с другом.

2. Нажмите "▼" или "▲", чтобы выбрать "2. *ModifyCeUPin*", нажмите "OK" или "2", чтобы изменить код CEU. Введите 6-значный код и нажмите "OK". Пожалуйста, убедитесь, что код CEU совпадает с кодом сейфа.

OpenSafe

Выберите "**OpenSafe**" и нажмите "OK" или нажмите "4", сейф будет открыт автоматически.

SetLamp

Выберите "**SetLamp**" и нажмите "OK" или нажмите "5" чтобы настроить подсветку сейфа.

Есть два режима работы. При активации меню, светодиодная лампа будет включаться автоматически при открытии двери сейфа; при выключении, лампа перестанет включаться автоматически.



Connect

1. **SAFE:** перед подключением CEU к сейфу необходимо сперва выбрать эту опцию и нажать "OK".
2. **PC:** перед подключением CEU к ноутбуку/ПК, необходимо сперва выбрать эту опцию и нажать "OK".



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ

1. Запустите CEU и выберите режим **Connect** - "PC".
2. Подключите CEU к компьютеру, после того как компьютер распознает USB, он автоматически загрузит некоторую информацию с CEU, затем дважды щелкните файл "Hotel/Safe.exe".
3. На экране компьютера появится надпись "Search com port". Нажмите "Y". См. рисунок 1 ниже
4. Через 2 секунды будет произведен поиск CEU, и появится сообщение "Device was found in com", см.рисунок 2. Если компьютер не смог распознать USB, он покажет "Device was not found", см. рисунок 3. Это может быть связано с тем, что файл driver.exe не был установлен.
5. После этого на экране появится сообщение "Found pcs datas, Download now", см. рисунок 4
6. Затем нажмите "Да", чтобы прочитывать записи открытий, нажмите Read и введите PIN CEU для копирования записей как на рисунке 5.

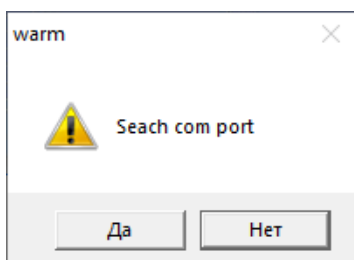


рис.1

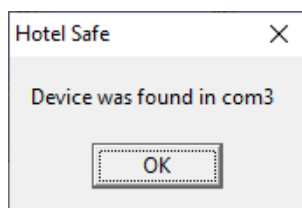


рис.2

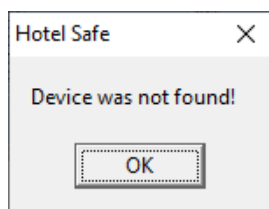


рис.3

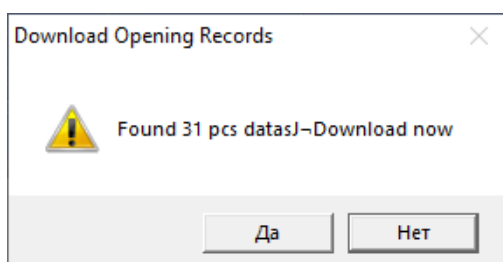


рис.4

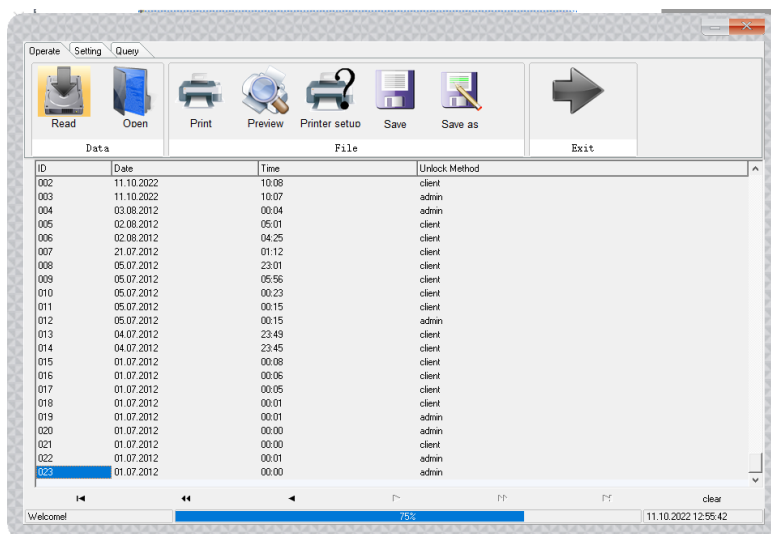


рис.5



Фирма изготовитель: MEYVEL SRL, Италия.
Виа Гарибальди 34, Лингваглосса, Катания
meyvel.com

ЛИМАРС * Р

**Импортер и организация, уполномоченная
для принятия претензий на территории РФ**

Московская обл., г.Электросталь
Строительный пер., д.5

8-800-500-61-80

Электр. почта: limars-r@yandex.ru
www.limars.ru

Обслуживание, гарантийный и послегарантийный ремонт
